



# 快速入门指南

AIRASSURE™ 室内 PM2.5

在线监测仪

MODEL IPM2.5-AD

## 1. 墙壁钻孔准备

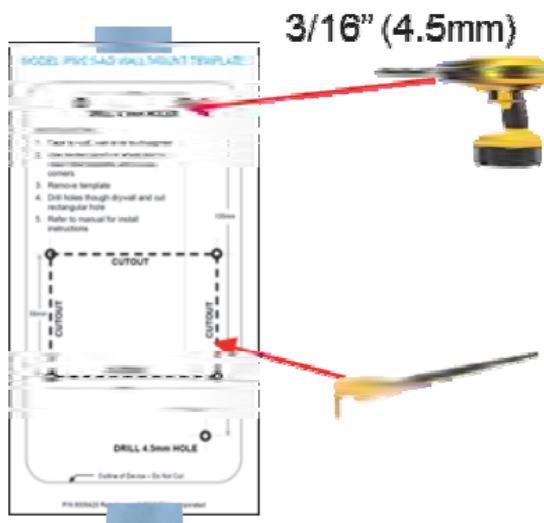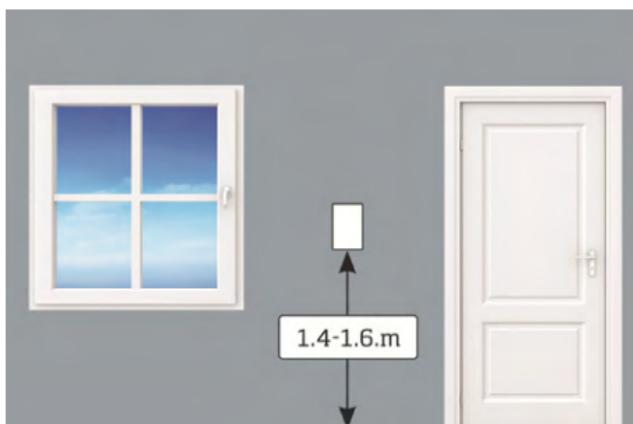

深圳市展业达鸿科技有限公司


吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)

地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419


邮箱: hongqi@thingstet.com

网址: www.thingstet.com

## 2. 安装监测仪

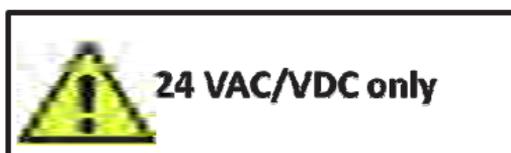

### 无壁板

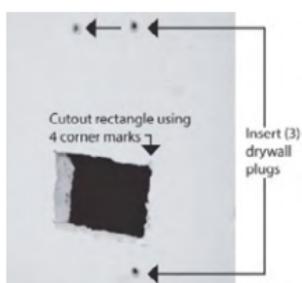




### 有壁板



### 3. 安装网络应用程序 Java<sup>®</sup>, Tomcat<sup>™</sup> 以及 AirAssure Web

下载并打开安装包.

[www.tsi.com/airassure-get-started](http://www.tsi.com/airassure-get-started)

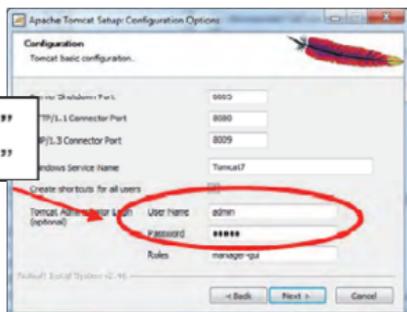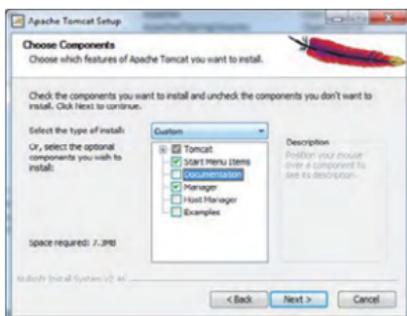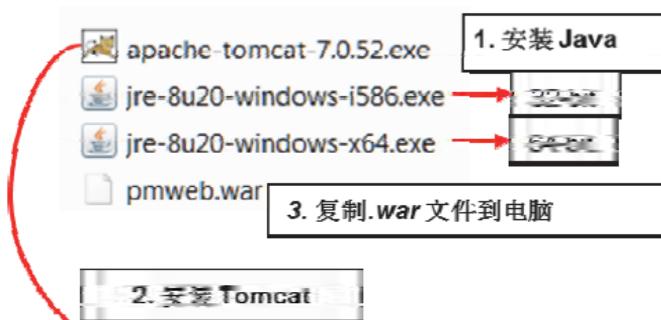

“admin”  
“admin”

深圳市展业达鸿科技有限公司

吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)

地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419

邮箱: hongqi@thingstet.com

网址: www.thingstet.com

## 4. 打开 Tomcat™ 应用程序管理器界面


a. 打开网络浏览器

**http://localhost:8080:manager**


或

**http://IPADDRESS:8080/manager**

“IPADDRESS” = 服务器地址.

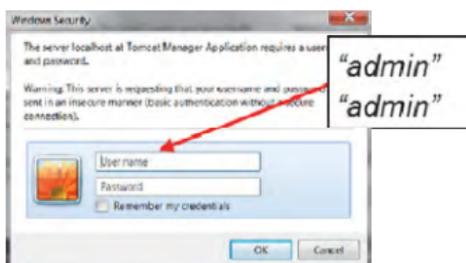


b. 浏览选择 pmweb.war

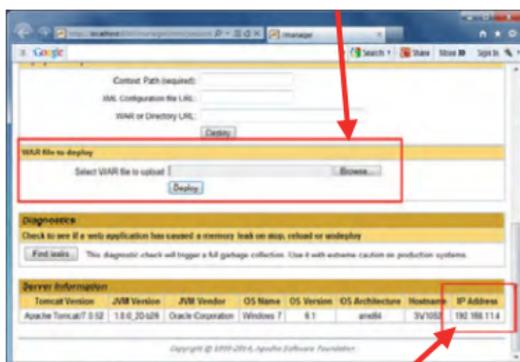

c. 记录 Tomcat 服务器 IP 地址

d. 点击 /AirAssure Web 打开应用程序

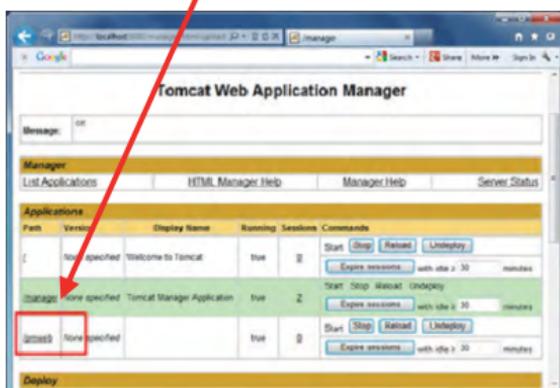

深圳市展业达鸿科技有限公司

吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)

地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419

邮箱: hongqi@thingstet.com


网址: www.thingstet.com

## 5. AirAssure 监测仪 IP 地址 配置

- 将仪器连接 24V 电源 并且与以太网连接。
- 记录 IP 地址



- 打开电脑网络浏览器，输入 AirAssure IP 地址，连接至相同的网络。
- 将监测仪的序列号作为密码输入并点击“Login”（登陆）。

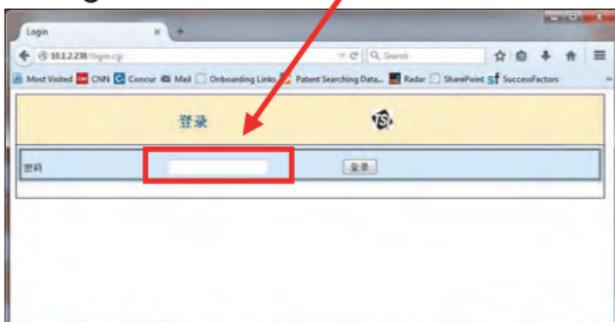

- 输入 Tomcat 服务器 IP 地址。
- 点击 **Submit Changes**（提交更改）和 **Apply Changes**（应用更改）来重启仪器。



- 重复以上步骤配置，对每一台仪器完成配置。



深圳市展业达鸿科技有限公司


吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)

地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419

邮箱: hongqi@thingstet.com

网址: www.thingstet.com

- h. 刷新或重新打开 AirAssure Web 网络应用程序查看每一个监测仪.

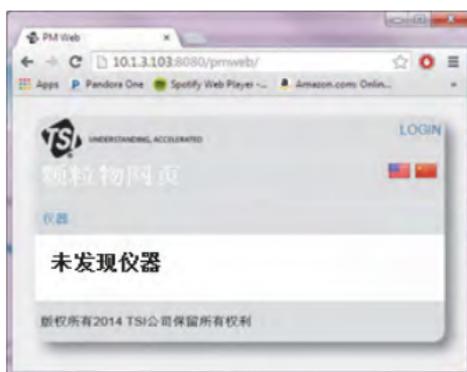

- i. 等待 5 分钟，每一个配置好的监测仪将出现在 PM 网络应用程序上并刷新网页.



UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI Incorporated – 更多的信息请访问我们的网页 [www.tsi.com](http://www.tsi.com)

USA Tel: +1 800 874 2811  
UK Tel: +44 149 4 459200  
France Tel: +33 1 41 19 21 99  
Germany Tel: +49 241 523030  
India Tel: +91 80 67877200  
China Tel: +86 10 8219 7688  
Singapore Tel: +65 6595 6388

P/N 6008420 Rev D ©2016 TSI Incorporated

Printed 深圳市展业达鸿科技有限公司  
吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)  
地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419  
邮箱: hongqi@thingstet.com  
网址: www.thingstet.com




## IPM2.5-AD 墙壁安装模板



钻 4.5mm 的孔

### 说明

1. 用胶带贴在墙上，用水平仪将其摆正。
2. 用定准器或尖锐的工具标记出孔的位置和切割线。
3. 将模板移除。
4. 在石膏板上钻孔并切割出矩形孔。
5. 请参阅服务手册获取安装说明。

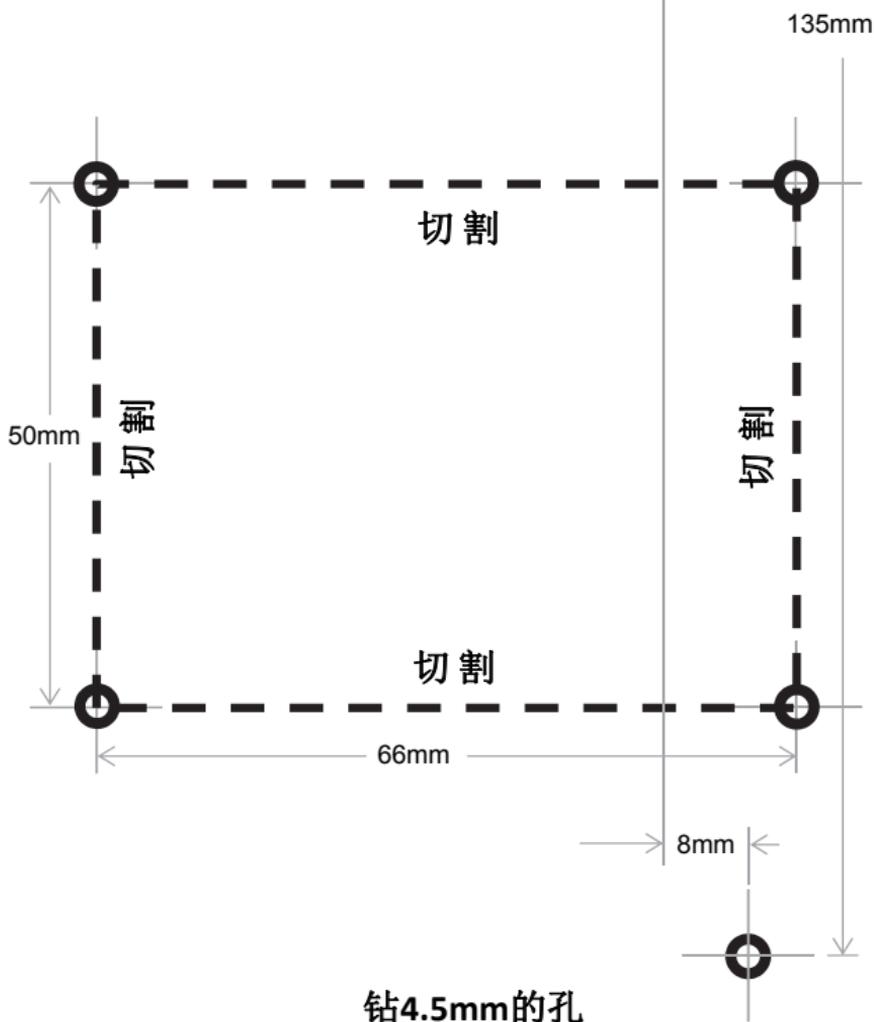

设备的外缘线 - 请勿切割

深圳市展业达鸿科技有限公司

吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)

地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419

邮箱: hongji@thingstet.com

网址: www.thingstet.com