

# 适应性测试N95

选择  
正确的仪器



## 1

### 有什么不同？ N95s与全脸和半脸呼吸器

#### 全脸/半脸

+塑料本体，高等级滤芯，弹性密封面

+颗粒泄漏主要发生在密封表面

#### N95

+具有非弹性密封面的一次性口罩

+颗粒泄漏在密封表面并通过过滤介质渗透

## 2

### 并排比较 在两台仪器上进行N95s的适合测试

在10个最广泛使用的N95的样本中，没有DMA（差分迁移率分析仪）技术的仪器中有很大一部分由于拟合良好而无法正常使用N95。


DMA技术（“N95-Companion”）不考虑穿透N95过滤器的颗粒，仅计算由于密封泄漏而出现的颗粒。此方法产生最准确的N95拟合测试结果。

。

拟合可通过8048，但无法通过8040

+平均成本和优质N95

+市场上最常用的N95

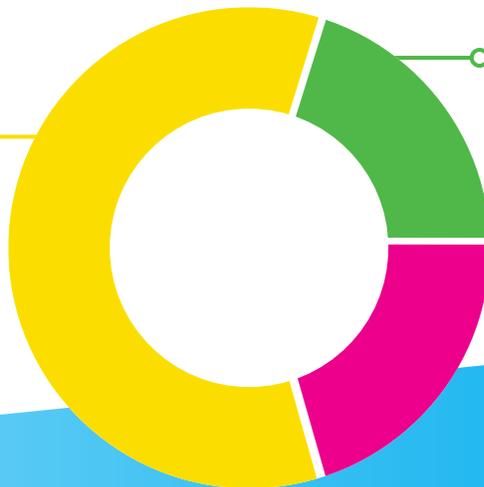

很适合8048和8040  
+昂贵、高品质的N95

不适合，8048和8040，两者均失败

+低成本、高质量的N95

在没有DMA的情况下，安装良好的N95s无法在8040上进行测试

深圳市展业达鸿科技有限公司

吕先生: 15920060912 (微信同号) 座机: 0755-22934005

地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419

邮箱: hongqi@thingstet.com

网址: www.thingstest.com

# 适应性测试N95

选择  
正确的仪器



# 3

## 我应该选择 哪些仪器？

口罩类型	型号建议	HowaPortaCount®可以满足您的需求 N95适合测试程序
仅使用N95	8048	+消除N95的高拟合测试失败率 +省钱采购多个品牌/型号的N95 +节省不必要的N95拟合测试重复时间和金钱
同时使用N95和全脸和半脸呼吸器		+消除提供给员工的安全性的不确定性 +适合测试任何呼吸器-全罩或半罩式面罩达到N95
仅使用全脸和半脸呼吸器	8040	+如果需要，仅需支付升级费用即可升级到8048

TSI是值得信赖的  
适合性测试仪器  
制造商

25年来以质量、服务和支持著称。



深圳市展业达鸿科技有限公司

吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)

地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419

邮箱: hongqi@thingstet.com

网址: www.thingstet.com